

リンナイ食器洗い乾燥機

型名 RKW-458C
RKW-458D
RKW-458D2

Rinnai

家庭用


特定保守製品

この機器は消費生活用製品安全法で指定された「特定保守製品」ですので、所有者登録と法定点検が必要です。詳しくは30～33ページをご覧ください。

取扱説明書

保証書付

よく読んで
安全に正しく
お使いください。

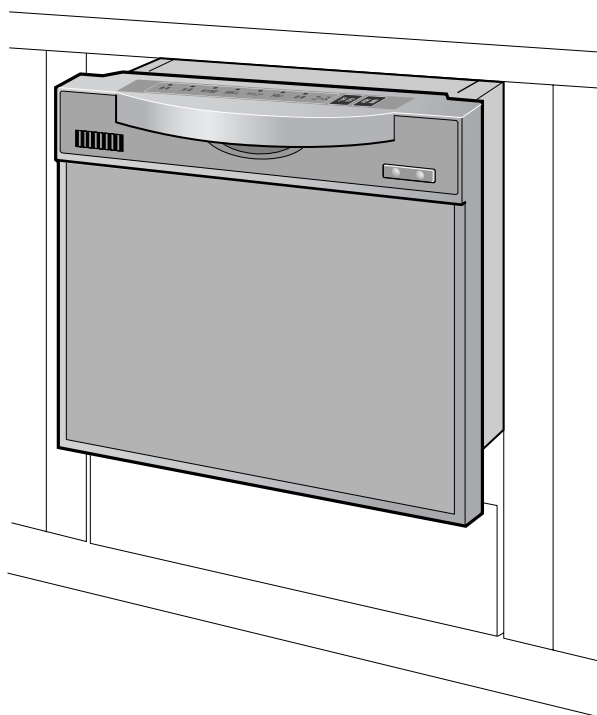

もくじ

ページ

安全に正しくお使いいただくために	1
各部のなまえ	4
操作パネルのなまえとスイッチのはたらき	5
コースの選び方	11
初めて使うときは…	14
操作の手順	15
予約運転	19
食器の入れかた	20
仕上がりが悪いと思われる場合	23
お手入れのしかた	24
困ったときに	25
洗剤・仕様	29
長期使用製品安全点検制度に関するお願い	30
アフターサービス	34
保証書	裏表紙

ご愛用の皆様へ

このたびは、食器洗い乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社の支社・支店・営業所・出張所にて再購入してください。
- 本製品は家庭用です。業務用にお使いになると著しく寿命が縮みます。
- 幼いお子様にはさわらせないでください。
- 国内専用です。海外では使用できません。



安全に正しくお使いいただくために

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。











内容をよく理解してから本文をお読みください。






 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が損害を負う可能性が想定される、物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

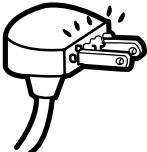絵表示について次のような意味があります。

 一般的な注意(警告含む)	 一般的な禁止	 触れるな	 火気禁止
 必ず行う	 分解禁止	 アース線の接続	 水場での使用禁止

電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、工事完了後の点検項目をご確認ください。

据え付け上の確認		 警告	
据え付けはお買い上げの販売店、または専門業者に依頼する ●ご自分で据え付け工事をされ不備があると、感電・火災の原因になります。	  確認	アース線を確実に取り付ける ●故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 ●アース線の取付は販売店にご相談ください。 ●アース線は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線に接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。	 確認
定格15Aのコンセントを単独で使用する ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	  確認	電源プラグの刃および刃の取付面にほこりを付着させない ●火災の原因になります。	  禁止
元止め湯沸器には接続しない ●本体に給湯されなかったり、湯沸器から水漏れする恐れがあります。	 禁止	凍結の恐れがある場所(室温0℃以下)に設置しない ●給水弁や配管などが破損する恐れがあります。	 禁止


使用上のご注意		 警告	
電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるくなっていたら使用しない ●感電・ショート・発火の原因になります。	  禁止	電源コードを傷付けたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない ●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。	  禁止

使用上のご注意

警告

ヒーターやヒーターカバーに触れない (ヒーターは水槽内の右側の下部にあります。)

- 運転中または、運転終了後30分間は絶対に水槽やヒーター・ヒーターカバーに触れないでください。やけどをする恐れがあります。

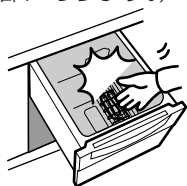

触れるな

火気や燃えやすいものを 近くにおかない


- 火のついたローソク、蚊取り線香、タバコなどの火気や揮発性の引火物を近づけないでください。変形や火災の恐れがあります。



火気禁止

中へ入らない


- お子様が中へ入らないように注意してください。また、使用後は必ずドアを閉めてください。中からはドアは開きません。

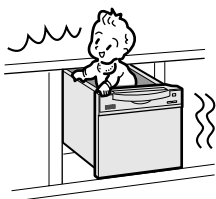

禁止

食器の取り出し、残菜フィルターの掃除、 お手入れは運転 終了後30分以上 経過してから行う

- やけどの恐れがあります。

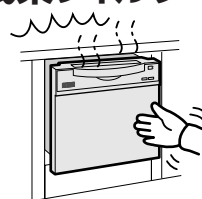

必ず行う

使用中・使用後、他の給湯(水)栓からも 高温のお湯が出ることが あるので注意する


- 給湯器が高温設定になっている場合、やけどをするおそれがあります。



確認

本体に水をかけない

- ショート・感電や故障の原因になります。

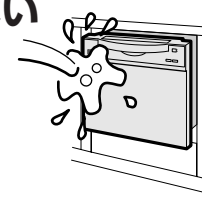

禁止

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理、改造は行わない

- 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止

異常時

警告

前面操作パネルの時間表示に「17」または「56」 の故障表示をした場合は、絶対にブレーカーを 「切」にしない また、電源プラグを抜かない

- 本機周辺が水漏れにより損傷する恐れがあります。

本機から煙が出ているときや、異臭がするなどの異常がある場合は、事故防止のため、すぐに専用回路のブレーカーおよび本機の電源を「切」にして、お買い求めの販売店に必ず点検・修理を依頼する

- 感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

※点検・修理の際には製造番号の確認が必要になることがあります。
製造番号は水槽上面のラベルに表示してあります。

前面操作パネルの時間表示部分


17

故障内容:水漏れ

56

故障内容:水が給水され続けている
水が給水されていない

ここに表示してあります

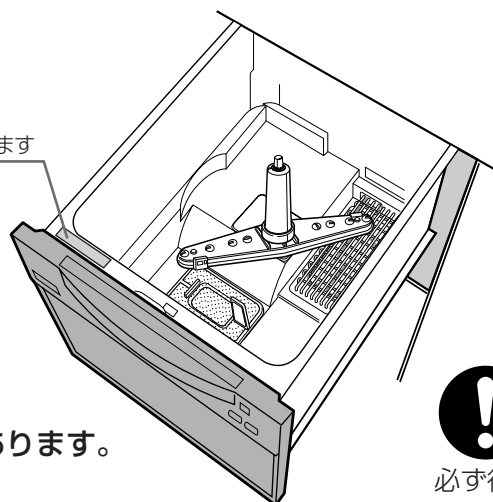

必ず行う


安全に正しくお使いいただくために

使用上のご注意

⚠ 注意

給湯器の設定温度は必ず70℃以下にする

- 給湯温度が70℃を超えると本機の故障の原因になります。

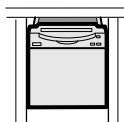

+




70℃以下



必ず行う

専用洗剤以外は絶対に使用しない

- 一般の台所用洗剤では、泡の異常発生で、正しく作動しません。




一般の台所用洗剤



禁止

排気口はふさがない

- 乾燥性能の著しい低下の原因になります。

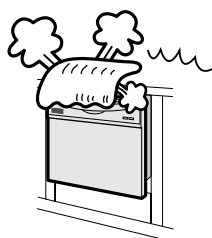

禁止

運転中はドアを開けない

- 高温の湯気が出てやけどをすることがあります。
- 食器を追加などする場合は一時停止ボタンを押してください。
- 洗浄水が高温になっており、手を触れるとやけどをします。



禁止

ドアを閉めるときに指のはさみ込みに注意する

- けがの恐れがあります。



確認

ドアを引き出した部分の側面に触れない


- やけどをする恐れがあります。



接触禁止

引き出しを開けたまま、食器洗い乾燥機のドアを開けない

- 引き出しや機器が破損する恐れがあります。

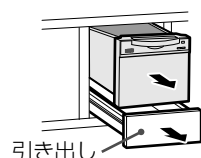

引き出し



禁止

バケツやおけなどで水を入れない


- 水漏れの原因になります。



禁止

調理台や、置き台として使用しない


- 破損・変形の原因になります。

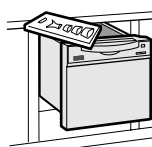

禁止

子供だけで使わない

- やけど、けがをする恐れがあります。

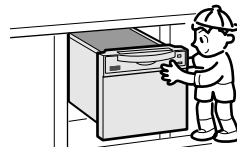

禁止

排気口付近に近づかない

- 湯気、温風によりやけどをすることがあります。



禁止

ドアの上に乗ったり、ぶらさがったりしない


- 機器の損傷や故障の原因になります。



禁止

運転中は本体に衝撃を与えない

- 感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

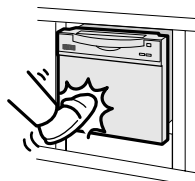

禁止

冬期で使用にならない場合(寒冷地の別荘など)、水抜き作業が必要なため、お買い上げの販売店、またはお近くの水道工事事業者に相談する


- 万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管などが破損する恐れがあります。




確認

各部のなまえ

RKW-458D

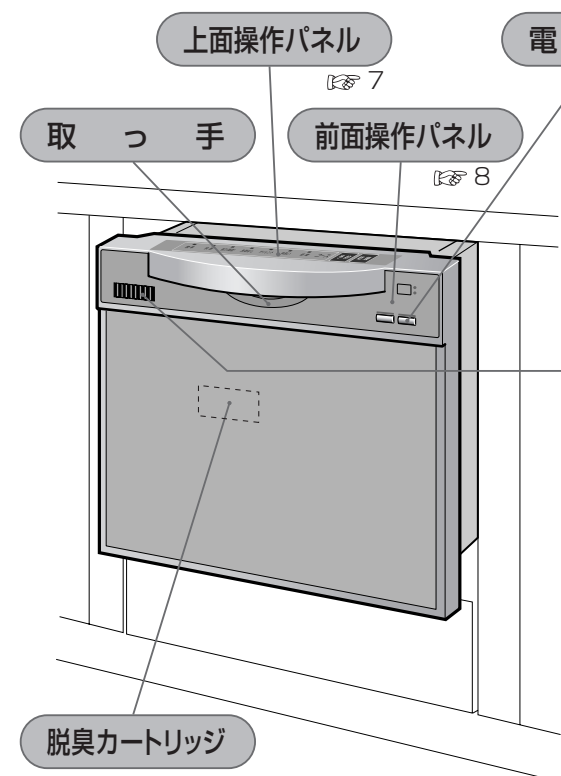


RKW-458C、RKW-458D2

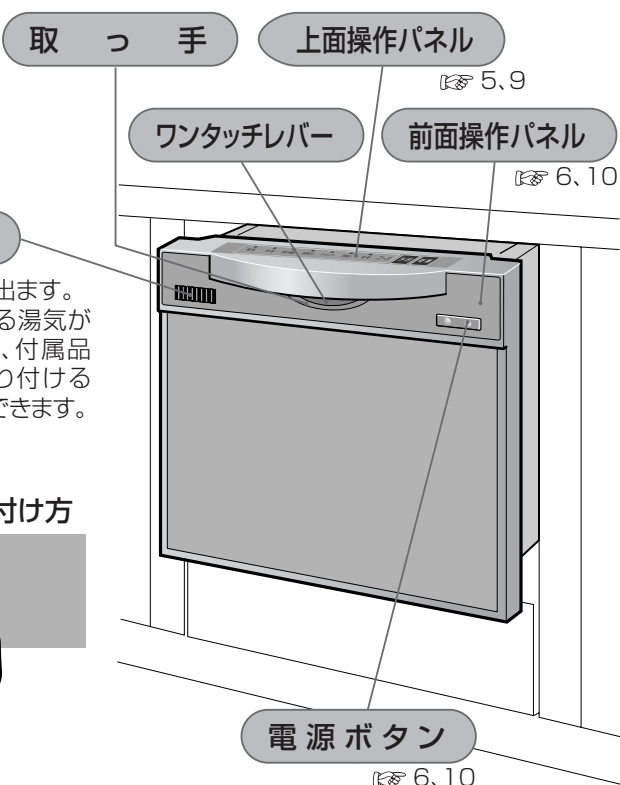


排気口

※高温の湯気が出ます。
前方へ出てくる湯気が
気になる方は、付属品
のダクトを取り付け
ると上方へ排気できます。

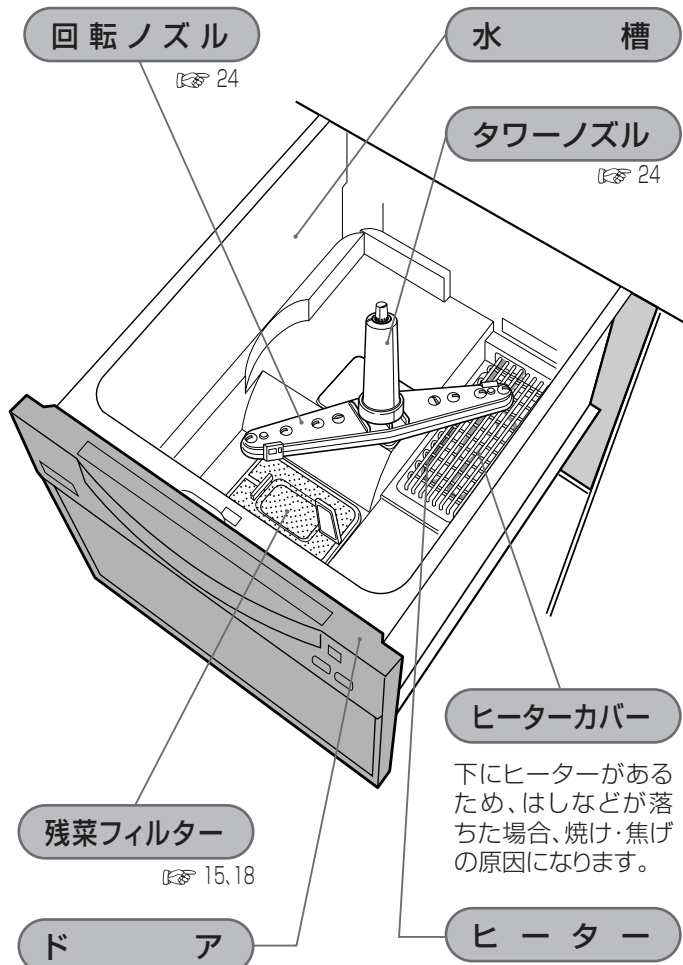

食器かご

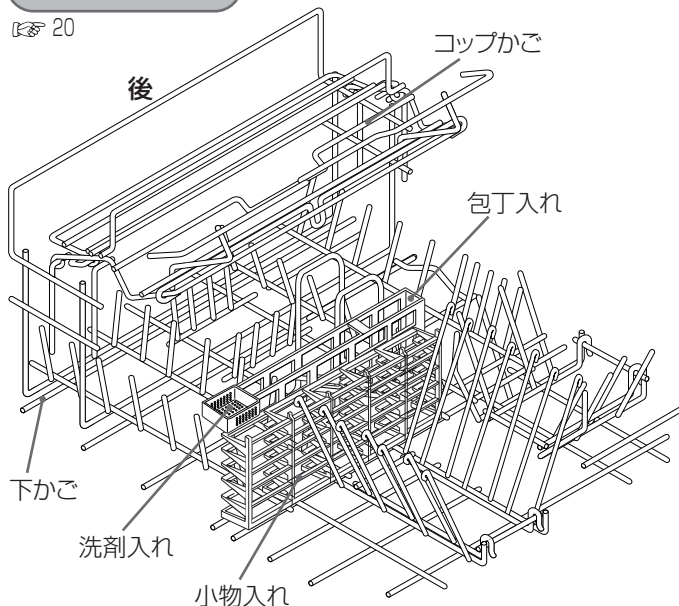

付属品

29 ●専用洗剤

●専用洗剤
(タブレット)



数字は主な説明のあるページを示しています。


操作パネルのなまえとスイッチのはたらき

RKW-458C

上面操作パネル


コースボタン

- 汚れ具合に応じて好みの洗浄コースが選べます。
- 電源を「入」にすると、前回お使いになったコースになります。(初めてご使用のときは「標準」コースになります。)
- ボタンを押すと、他のコースが選べます。
- 選択したコースのランプが点滅します。また運転時点灯します。

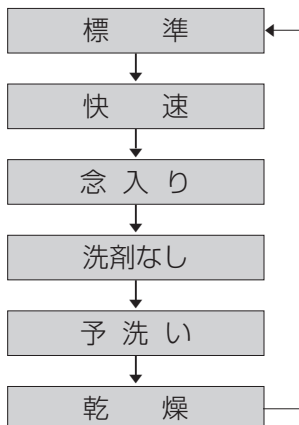

乾燥ボタン

- 乾燥時間を変更したいときに使用します。
- 1回押すと現在のコースの乾燥時間が表示され、押すごとに乾燥時間が切り替わります。
- 5秒後に乾燥時間の表示は消灯します。

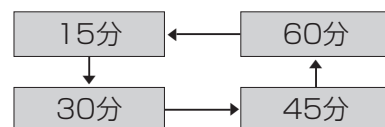

※予洗いコースのときは選べません。

標準

快速

念入り

洗剤なし

予洗い


乾燥

コース

予約

終了ブザーをとめたいとき

- ①電源を「入」にします。
- ②運転をスタートさせるときに、「スタート/一時停止」ボタンを2秒間押し続けます。

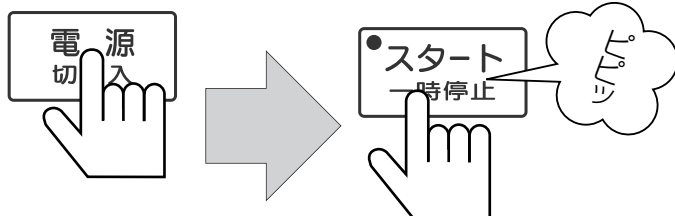


ブザーが2回「ピピッ」と鳴り、終了ブザーが鳴らない運転がスタートします。

※終了ブザーを再び鳴るようにしたいときは上記の操作を再度行ってください。(ブザーが5回「ピピピピピッ」と鳴ります)

予約ボタン

- 「スタート/一時停止」ボタンを押してから選んだ時間が経過すると運転を開始します。
- 1～6時間後の運転開始時間および「予約なし」が選べます。

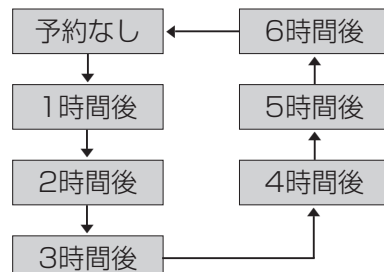

※割安な深夜電力(時間帯別電灯契約が必要)を利用するときにおすすめです。(時間帯別電灯契約とは、電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し、従来の契約に比べ夜間は安くなる制度です。)

前面操作パネル


時間表示

①予約運転の待機中の時間表示

- 「予約（時間後）」ランプが点灯し、予約時間が1時間経過するごとに表示も減少していきます。

②運転中の残り時間表示（目安）

- 運転開始後、残り時間の目安を表示します。（ただし、95分を超えるときは、2Hと表示します）
- 時間表示は、運転開始後「残り（分）」ランプが点灯し、残り時間の目安が表示されます。運転開始後しばらくの間は5分ごとに減少していき、時間表示が30分以下になると1分ごとに減少していきます。

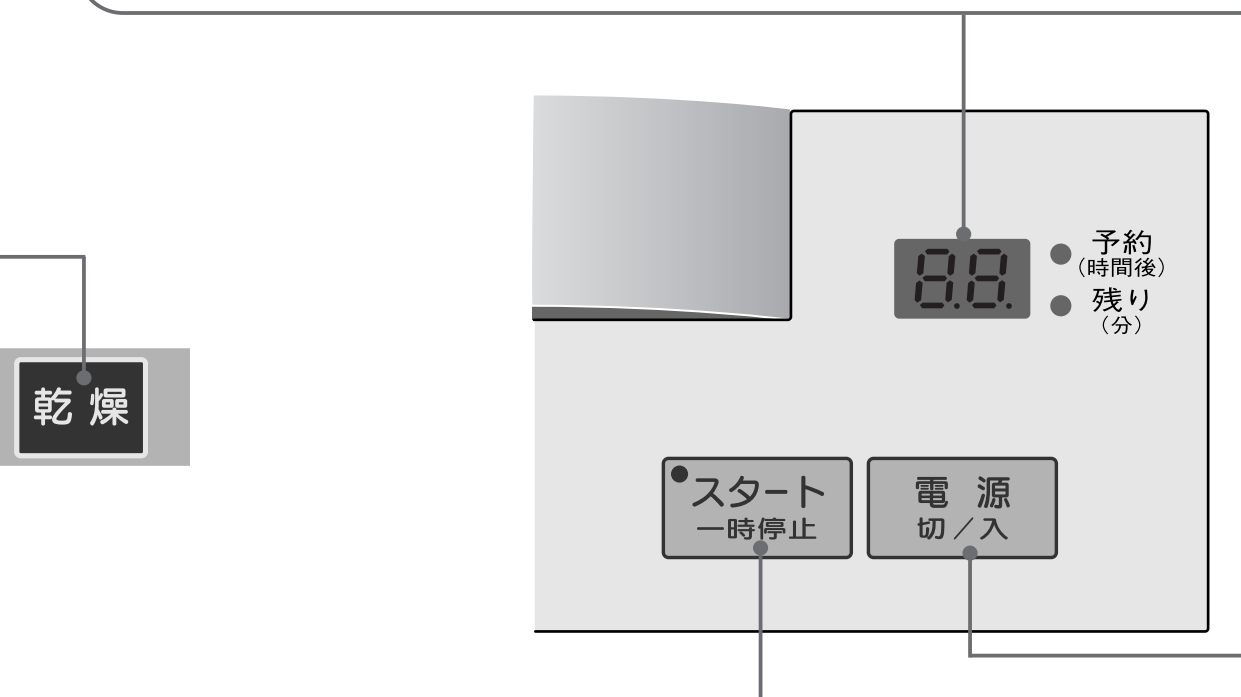

スタート／一時停止ボタン

- 運転のスタート時および一時停止させるときに押します。

お願い

- 運転中にドアを開くときは必ずこのボタンを押してから、ドアを開いてください。
- 運転終了後、再運転させるときは、必ずドアを開けて、食器のセット状態とコースの確認を行ってください。ドアを開けずに再運転させると、異常報知「01」を表示します。

- 一時停止させた後、再びスタートさせるときはもう一度押します。
 - 運転中はランプが点灯します。
 - 一時停止させたまま放置すると、30分後に自動的に電源が「切」になります。
- ※運転中、一時停止させて食器を追加した場合、洗い上がりが悪くなる場合があります。

電源ボタン

- 電源の「入」、「切」をします。
 - 運転が終了すると、直ちに「切」になります。
 - 「入」の状態で放置されたときは、5分後に自動的に「切」になります。
- ※電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.0Wの電力を消費しています。

お願い

運転中に電源を切らないでください。電源を「切」にしたときに、水槽内に水が残っていた場合は、異常報知を行い、排水します。

操作パネルのなまえとスイッチのはたらき


RKW-458Dの場合

このタイプのドア開閉は「自動ロック」になっています。
P.8の電源ボタンの操作方法をお読みになってご使用ください。

上面操作パネル


コースボタン

- 汚れ具合に応じてお好みの洗浄コースが選べます。
- 電源を「入」にすると、前回お使いになったコースになります。(初めてご使用のときは「標準」コースになります。)
- ボタンを押すと、他のコースが選べます。
- 選択したコースのランプが点滅します。また運転時点灯します。

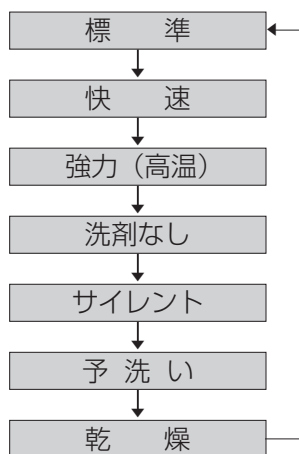

乾燥ボタン

- 乾燥時間を変更したいときに使用します。
- 1回押すと現在のコースの乾燥時間が表示され、押すごとに乾燥時間が切り替ります。
- 5秒後に乾燥時間の表示は消灯します。

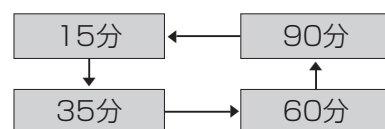

※予洗いコースのときは選べません。

標準

快速

強力(高温)

洗剤なし

サイレント

予洗い


乾燥

コース


予約

終了ブザーをとめたいとき

- ①電源を「入」にします。

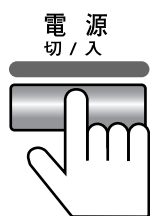

- ②運転をスタートさせるときに、「スタート/一時停止」ボタンを2秒間押し続けます。

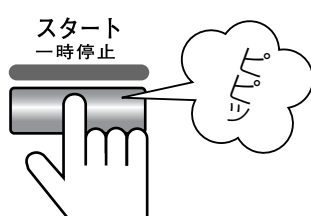


ブザーが2回「ピピッ」と鳴り、終了ブザーが鳴らない運転がスタートします。

※終了ブザーを再び鳴るようにしたいときは上記の操作を再度行ってください。(ブザーが5回「ピピピピピッ」と鳴ります)

予約ボタン

- 「スタート/一時停止」ボタンを押してから選んだ時間が経過すると運転を開始します。
- 1～6時間後の運転開始時間および「予約なし」が選べます。

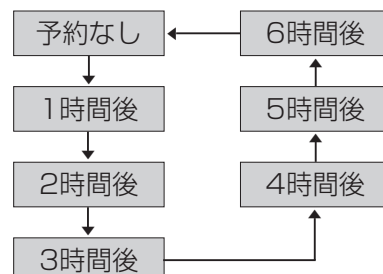

※割安な深夜電力(時間帯別電灯契約が必要)を利用するときにおすすめです。(時間帯別電灯契約とは、電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し、従来の契約に比べ夜間は安くなる制度です。)

前面操作パネル

時間表示

① 予約運転の待機中の時間表示

- 「予約（時間後）」ランプが点灯し、予約時間が1時間経過するごとに表示も減少していきます。

② 運転中の残り時間表示（目安）

- 運転開始後、残り時間の目安を表示します。（ただし、95分を超えるときは、2Hと表示します）
- 時間表示は、運転開始後「残り（分）」ランプが点灯し、残り時間の目安が表示されます。運転開始後しばらくの間は5分ごとに減少していき、時間表示が30分以下になると1分ごとに減少していきます。

③ ドアのロック解除表示

- ドアのロック解除中は「- -」が点滅し、解除が完了すると、「OP」が点灯します。

電源ボタン

- 電源の「入」、「切」をします。また、ドアの「ロック」、「ロック解除」を行います。


※電源を「切」から「入」にするとロックを解除します。ドアのロック解除には2～3秒、時間がかかります。必ず「- -」表示の点滅が「OP」表示の点灯になってから、ドアを開いてください。

- 運転が終了すると、直ちに「切」になります。

- 「入」の状態でも放置されたときは、15分後に自動的に「切」になります。
- ※電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.0Wの電力を消費しています。

お願い

運転中に電源を切らないでください。電源を「切」にしたときに、水槽内に水が残っていた場合は、異常報知を行い、排水します。

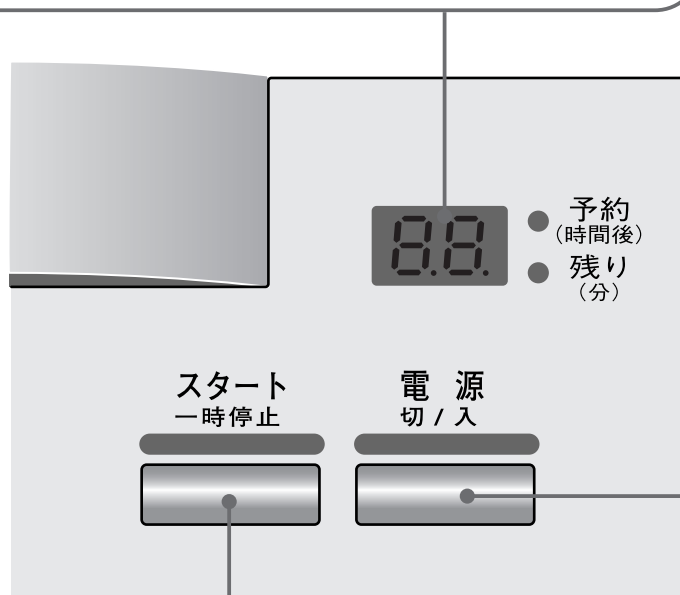

スタート／一時停止ボタン

- 運転のスタート時および一時停止させるときに押します。
- 運転をスタートさせると、ドアをロックします。また、一時停止させるとロックを解除します。ドアのロック解除には2～3秒、時間がかかります。必ず「- -」表示の点滅が「OP」表示の点灯になってから、ドアを開いてください。
- 一時停止させた後、再びスタートさせるときはもう一度押します。
- 運転中はランプが点灯します。
- 一時停止させたまま放置すると、30分後に自動的に電源が「切」になります。

⚠ 注意

運転中にドアを開くときは必ずこのボタンを押してドアのロックを解除してから、ドアを開く

- ドアのロックがかかった状態で無理に開くと機器の損傷や故障の原因になります。



必ず行う

※運転中、一時停止させて食器を追加した場合、洗い上がりが悪くなることがあります。


操作パネルのなまえとスイッチのはたらき

RKW-458D2の場合

上面操作パネル


コースボタン

- 汚れ具合に応じてお好みの洗浄コースが選べます。
- 電源を「入」にすると、前回お使いになったコースになります。(初めてご使用のときは「標準」コースになります。)
- ボタンを押すと、他のコースが選べます。
- 選択したコースのランプが点滅します。また運転時点灯します。

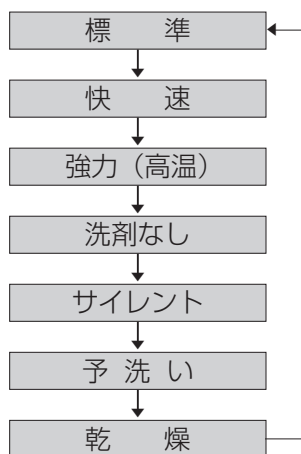

乾燥ボタン

- 乾燥時間を変更したいときに使用します。
- 1回押すと現在のコースの乾燥時間が表示され、押すごとに乾燥時間が切り替わります。
- 5秒後に乾燥時間の表示は消灯します。

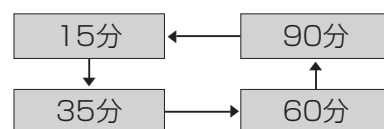

※予洗いコースのときは選べません。

標準

快速

強力(高温)

洗剤なし

サイレント

予洗い


乾燥

コース


予約

終了ブザーをとめたいとき

- ①電源を「入」にします。

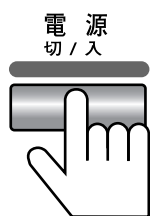

- ②運転をスタートさせるときに、「スタート/一時停止」ボタンを2秒間押し続けます。

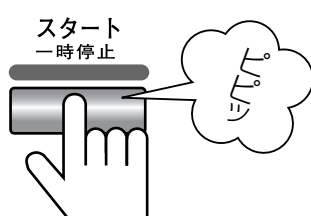


ブザーが2回「ピピッ」と鳴り、終了ブザーが鳴らない運転がスタートします。

※終了ブザーを再び鳴るようにしたいときは上記の操作を再度行ってください。(ブザーが5回「ピピピピピッ」と鳴ります)

予約ボタン

- 「スタート/一時停止」ボタンを押してから選んだ時間が経過すると運転を開始します。
- 1～6時間後の運転開始時間および「予約なし」が選べます。

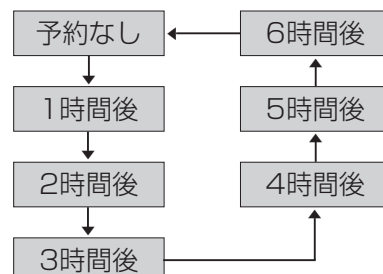

※割安な深夜電力(時間帯別電灯契約が必要)を利用するときにおすすめです。(時間帯別電灯契約とは、電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し、従来の契約に比べ夜間は安くなる制度です。)

前面操作パネル


時間表示

① 予約運転の待機中の時間表示

- 「予約（時間後）」ランプが点灯し、予約時間が1時間経過するごとに表示も減少していきます。

② 運転中の残り時間表示（目安）

- 運転開始後、残り時間の目安を表示します。（ただし、95分を超えるときは、2Hと表示します）
- 時間表示は、運転開始後「残り（分）」ランプが点灯し、残り時間の目安が表示されます。運転開始後しばらくの間は5分ごとに減少していき、時間表示が30分以下になると1分ごとに減少していきます。

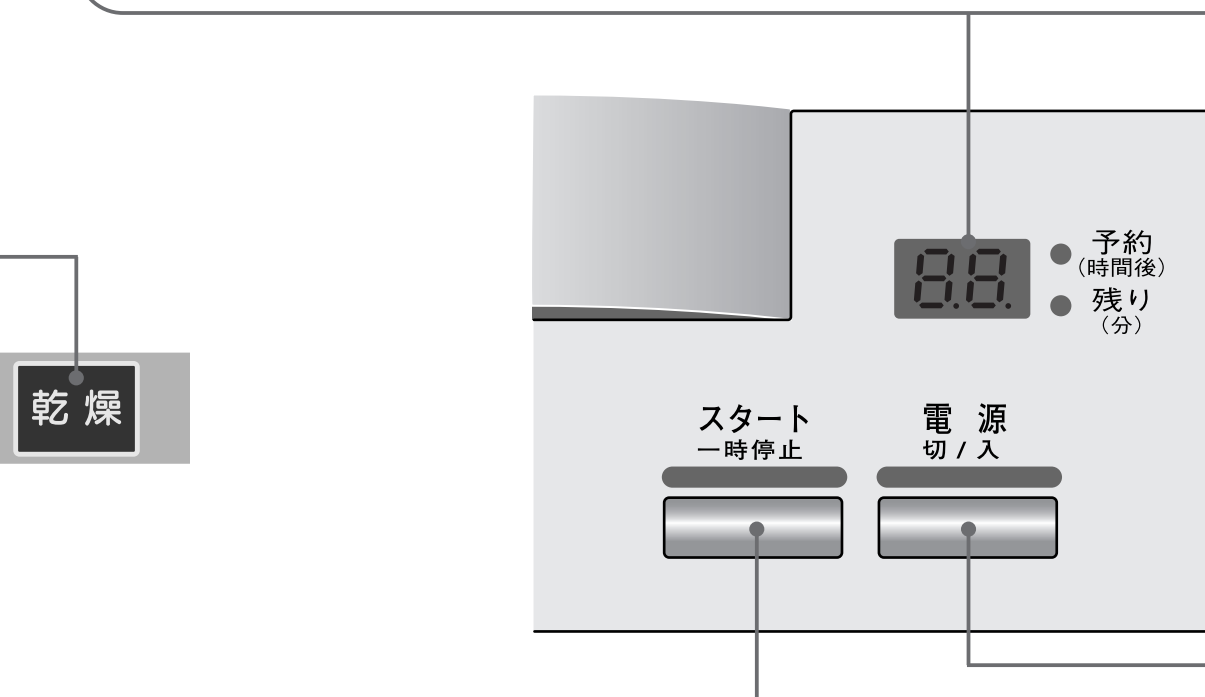

スタート／一時停止ボタン

- 運転のスタート時および一時停止させるときに押します。

お願い

運転中にドアを開くときは必ずこのボタンを押してから、ドアを開いてください。

- 一時停止させた後、再びスタートさせるときはもう一度押します。
 - 運転中はランプが点灯します。
 - 一時停止させたまま放置すると、30分後に自動的に電源が「切」になります。
- ※運転中、一時停止させて食器を追加した場合、洗い上がりが悪くなることがあります。

電源ボタン






- 電源の「入」、「切」をします。
 - 運転が終了すると、直ちに「切」になります。
 - 「入」の状態で放置されたときは、5分後に自動的に「切」になります。
- ※電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.0Wの電力を消費しています。

お願い

運転中に電源を切らないでください。電源を「切」にしたときに、水槽内に水が残っていた場合は、異常報知を行い、排水します。

コースの選び方

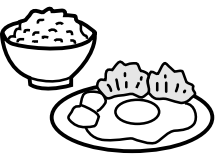RKW-458Cの場合

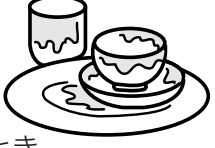




	水温	洗 い	すすぎ	加熱すすぎ	乾 燥	合計
標 準 (ふつうの汚れ) ●食後、あまり間をおかず運転するとき。 	60℃	約16分	約7分	約12分	約30分	約65分
	40℃	約24分	約7分	約20分	約30分	約81分
	20℃	約33分	約7分	約28分	約30分	約98分
快 速 (短時間で洗う場合) ●つけおき、または軽くすすいだ食器を洗うとき。 ※このコースがもっとも洗浄時間の短いコースです。	60℃	約7分	約2分	約1分	約15分	約25分
	40℃	約13分	約2分	約1分	約15分	約31分
	20℃	約18分	約2分	約1分	約15分	約36分
念入り (ひどい汚れ) ●食後、数時間してから運転するとき。 ●中華料理など油分の多い汚れのとき。 	60℃	約27分	約10分	約21分	約45分	約103分
	40℃	約34分	約10分	約29分	約45分	約119分
	20℃	約43分	約10分	約37分	約45分	約135分
洗剤なし (軽い汚れ) ●モーニングセットなどを洗うとき。 ●湯のみやコップ類だけを洗うとき。 	60℃	約16分	約6分	約12分	約30分	約64分
	40℃	約20分	約6分	約20分	約30分	約76分
	20℃	約24分	約6分	約28分	約30分	約88分
予洗い ●少量の食器の汚れを先に落とし、後でまとめて洗いたいとき。 		約7分				約7分
乾 燥 ●乾燥のみをするとき。 					約60分	約60分

※運転時間は水圧0.3MPa(3Kgf/cm²)、水温20℃および湯温40℃および60℃（本体の近くまで40℃あるいは60℃のお湯がきている場合）の場合の標準運転時間です。

※乾燥をきっちり行う場合は、乾燥時間を変更し、長くしてください。

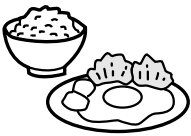※水圧及び湯温（水温）が低い場合には運転時間が長くなります。

RKW-458D、RKW-458D2の場合

	水温	スチーム洗浄+洗い	すすぎ	加熱すすぎ	乾 燥	合計
標 準 (ふつうの汚れ) ●食後、あまり間をおかず運転するとき。 	60℃	約29分	約6分	約10分	約35分	約80分
	40℃	約32分	約6分	約20分	約35分	約93分
	20℃	約35分	約6分	約29分	約35分	約105分
快 速 (短時間で洗う場合) ●つけ置き、または軽くすすいだ食器を洗うとき。 ※このコースがもっとも洗浄時間の短いコースです。	60℃	約6分	約2分	約2分	約15分	約25分
	40℃	約13分	約2分	約2分	約15分	約32分
	20℃	約20分	約2分	約2分	約15分	約39分
強 力 (ひどい汚れ) ●食後、数時間してから運転するとき。 ●中華料理など油分の多い汚れのとき。 	60℃	約35分	約10分	約18分	約35分	約98分
	40℃	約38分	約10分	約28分	約35分	約111分
	20℃	約42分	約10分	約37分	約35分	約124分
洗剤なし (軽い汚れ) ●モーニングセットなどを洗うとき。 ●湯のみやコップ類だけを洗うとき。 	60℃	約17分	約7分	約12分	約35分	約71分
	40℃	約22分	約7分	約19分	約35分	約81分
	20℃	約27分	約7分	約27分	約35分	約96分
サイレント (ふつうの汚れ) ●静かに洗うとき。 ※洗浄時間は長くなります。	60℃	約45分	約6分	約13分	約35分	約99分
	40℃	約48分	約6分	約21分	約35分	約110分
	20℃	約53分	約6分	約28分	約35分	約122分
予洗い ●少量の食器の汚れを先に落とし、後でまとめて洗いたいとき。 		約8分				約8分
乾 燥 ●乾燥のみをするとき。 					約60分	約60分

※運転時間は水圧0.3MPa(3Kgf/cm²)、水温20℃および湯温40℃および60℃（本体の近くまで40℃あるいは60℃のお湯がきている場合）の場合の標準運転時間です。

※乾燥をきっちり行う場合は、乾燥時間を変更し、長くしてください。

※水圧及び湯温（水温）が低い場合には運転時間が長くなります。

※予洗いコースはスチーム洗浄を行いません。

コースの選び方

給湯配管をしているお客様へ

本機は給湯配管中の冷水の排水行程※¹を設定することができます。この設定をすると、運転時間を数分短くすることができます。

※ジェル（液体）タイプの専用洗剤をお使いの場合は、冷水の排水行程を設定しないでください。ジェル洗剤が冷水といっしょに排水されてしまうおそれがあります。


設定方法

RKW-458C、458D2の場合

- ①電源を「切」にします。



- ②ドアを開け「コース」ボタンを5秒間押し続けます。

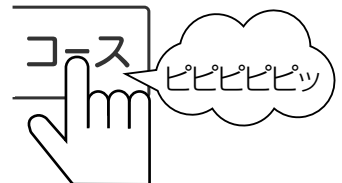


- ③ドアを閉めます。

RKW-458Dの場合


- ①電源を「入」にして、ドアのロックを解除しドアを開けます。

※電源「入」からロックが解除できるまで2～3秒かかります。


※時間表示の「--」の点滅から「0P」の点灯になるまで2～3秒待ってから、ドアを開けてください。

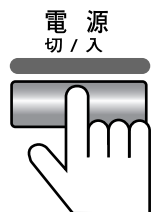

- ②ドアを開けた状態で電源を「切」にします。

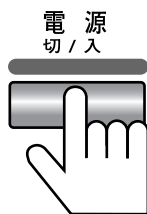

- ③「コース」ボタンを5秒間押し続けます。

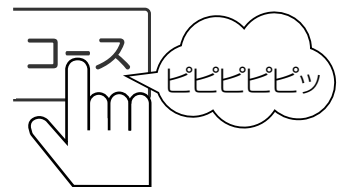

- ④ドアを閉めます。

ブザーが5回「ピピピピピッ」と鳴り、冷水の排水行程が設定されます。

※冷水の排水行程を取り消したいときは上記の操作を再度行ってください。（ブザーが2回鳴ります。）

※¹ 最初から最適な給湯温度でお湯を供給し、短時間で食器の洗浄を行うため、配管中にたまった冷たい水を排水する行程です。

洗剤なしコースはこんなコースです

洗剤を使わずに汚れを落とすコースです。
こんなときにお使いください。

- 朝食時使用した軽い汚れ（パン食など）の食器を洗うとき。
- 湯のみやコップ類だけを洗うとき。

※軽い汚れ以外は洗剤を使用しないと落ちない場合がありますので、標準コースあるいは念入り・強力コースの使用をおすすめします。

※油污れの多い食器を洗剤なしコースで使用しつづけると、機器内部に油污れが溜まってしまい、故障の原因となる恐れがあります。機器を清潔に保つためにも、ときどき標準コースなどで専用洗剤を使用して運転してください。

快速コースはこんなコースです

洗浄からすすぎまで約10分（給湯温度60℃の場合）
で行う高速洗浄コースです。
こんなときにお使いください。

ちょっとした
洗い物に便利です。
他のコースと
うまく使い分けて
ください。

- つけおき、または軽くすすいだ食器を洗うとき。
- 軽くすすいだあとのコップ類をすばやく洗うとき。

※油汚れなどのしつこい汚れは残る場合がありますので、標準コースあるいは強力・念入りコースの使用をおすすめします。

ただし、スポンジなどで汚れをとる、お湯にしばらくつけておくなどの前処理をすれば、このコースでもご利用いただけます。

※乾燥まできっちり行う場合は乾燥時間を「60分」に変更していただくことをおすすめします。

（あらかじめ設定してある乾燥時間（15分）では水滴の残る場合があります。）

〈給湯配管しているお客様へ〉

給湯配管中にたまった冷たい水を排水するため、冷水の排水行程を設定していただくことができます。（設定方法は、P.13の「給湯配管をしているお客様へ」の項目を参照してください。）

この場合、給湯温度が低いと運転時間が長くなりますので、給湯器の設定温度は60℃にしてお使いいただくことをおすすめします。

初めて使うときは…

機器を初めて使うときは、専用洗剤を使用して「快速」コースで水槽内を洗浄したのちご使用ください。

機器を清潔に保つために…

（詳細は「お手入れのしかた」のページを参照してください。）

- 「予洗い」「洗剤なし」「乾燥」コースのみを多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を使用して、水槽内を洗浄してください。（カビやにおい発生の原因になります。）
- 2日以上、機器を使用しない場合は、必ず食器を取り出してください。また残菜は必ず捨て、残菜フィルターを洗ってください。カビなどの繁殖の恐れがあります。
- 長期間使用しなかった場合は、「予洗い」コースで水槽内を水洗いしたのちご使用ください。

操作の手順

運転前に


こんな汚れは洗えません。

手洗いでも落としにくい汚れは洗えませんので、あらかじめ落としてください。

- (例) ●グラタンの焼きつき ●なべの焼けこげ
●茶わんむしのこびりつき ●ごはんのこびりつき
又、粒状の物も水槽庫内に残ったり、食器に再付着する場合がありますので、あらかじめ落としてください。
(例) 魚のコゲ、粒の粗いコショウ、パン粉、ゴマ、ごはんつぶ

小物入れ・包丁入れおよび残菜フィルターが正しくセットされているか確認してください。

※確実にセットしないとポンプ内部に異物が混入してポンプが停止及び安全装置が作動することがあります。

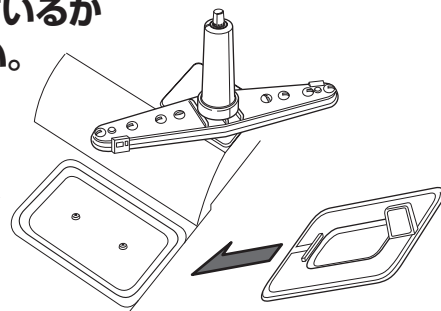

RKW-458C、458D2の場合


1 ドアを開け専用洗剤を入れる

専用洗剤を約5g (小さじ約1杯分) 食器かこの洗剤入れの凹部分へ入れます。

※タブレットの場合は1個入れてください。

※油汚れの多い場合は1.5倍入れてください。

※洗剤なし、予洗い、乾燥コースの場合は、洗剤を入れないでください。

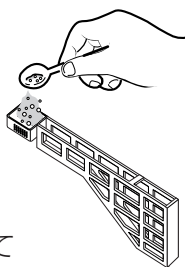

⚠ 注意

必ず専用洗剤を使用する

- 専用洗剤以外の洗剤を使用すると、泡が大量に発生して異常報知を行うことがあります。




お願い

一般洗剤で手洗いした食器を入れる場合は、よくすすいでから入れてください。食器に付いた洗剤で泡が発生し、異常報知することがあります。

2 残菜の処理をして食器をセットする


①ひどい油汚れや残菜は確実に取り除きます。

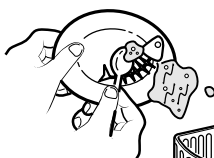

魚の骨、つまようじ、輪ゴムなども取り忘れないようにしてください。

②食器をセットします。

食器のセット例は20ページをご参照ください。

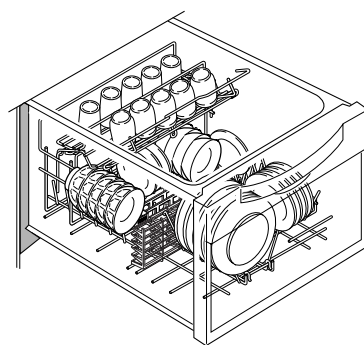

※給湯配管をしているお客様は、給湯器の運転スイッチが入っていることを確認してください。

給湯器の設定温度を60℃にしてくださいことをおすすめします。

(必ず70℃以下の設定にしてください。)

※給湯温度が低いと運転時間が長くなります。

3 電源を「入」にしてスタートする

①電源ボタンを押し、電源を「入」にします。


「スタート／一時停止」ボタンのランプが点滅します。



②-1 コースを選びます。

11ページを参照してください。

- コースボタンを押し、運転したいコースを選んでください。



選んだコースのランプが点滅します。

- コースの切り替えをしない場合は、前回のお使いになったコースで運転します。
(初めてお使いのときは「標準」コースで運転します。)

※「念入り・強力(高温)」コースを選択すると、加熱すすぎの温度が約80℃に設定されます。このコースをくり返し行くと、ガラス製食器が白くもったり、樹脂製食器が変形したりすることがあります。

②-2 必要に応じて乾燥時間を切り替えます。


- 乾燥時間は各コースごとにあらかじめ設定してあります。必要に応じて切り替えてください。

RKW-458C	コース	標 準	快 速	念入り	洗剤なし	乾 燥	
	乾燥時間	30分	15分	45分	30分	60分	
RKW-458D2	コース	標 準	快 速	強力(高温)	洗剤なし	サイレント	乾 燥
	乾燥時間	35分	15分	35分	35分	35分	60分


※予洗いコースは選択できません。

- 乾燥ボタンは1回押すと、現在のコースの乾燥時間が表示され、押すごとに乾燥時間が切り替ります。

- 5秒後に、乾燥時間の表示は消灯します。

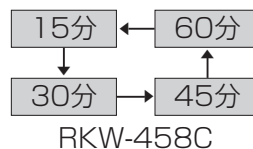

RKW-458C

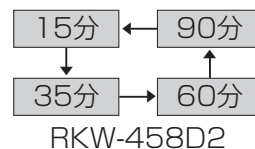

RKW-458D2

③ ドアを「カチッ」というまで確実に閉めます。

※ドアが完全に閉まっていない場合「スタート／一時停止」ボタンを押しても運転せず、すべてのランプが点滅します。(P.25参照)


⚠ 注意

ドアを強く引き出さない。また強く閉めない

- 食器どうしがぶつかり、割れることがあります。
また、機器の損傷や故障の原因になります。



禁止

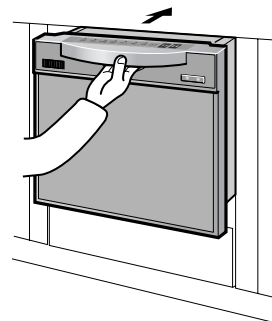

④ 「スタート／一時停止」ボタンを押し、スタートさせます。



お願い

- 「スタート／一時停止」ボタンを押し、運転をスタートさせた後のコース変更はできません。変更する場合は「電源」を「切」にして、最初からやり直してください。
- 洗剤なし、予洗い、乾燥のコースでは専用洗剤は入れないでください。

4

運転終了

終了ブザーが鳴って、
電源が「切」になり、
表示ランプが消えます。



操作の手順


RKW-458Dの場合

ドアの開閉は、自動ロック方式です。

1 電源を「入」にして、 ドアのロックを解除しドアを開けます。

※電源「入」からロックが解除できるまで2～3秒かかります。
※時間表示の「- -」の点滅から「P」の点灯になるまで2～3秒待ってから、ドアを開けてください。

電源
切/入

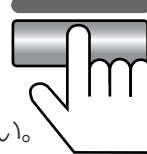


2 専用洗剤を入れる

専用洗剤を約5g（小さじ約1杯分）
食器かごの洗剤入れの
凹部分へ入れます。

※タブレットの場合は1個入れ
てください。

※油污れの多い場合は1.5倍
入れてください。

※洗剤なし、予洗い、乾燥コースの
場合は、洗剤を入れないでください。

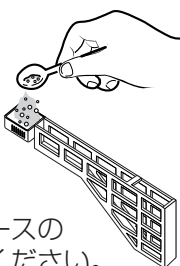

注意

必ず専用洗剤を使用する

●専用洗剤以外の洗剤を使用する
と、泡が大量に発生して異常報
知を行うことがあります。



確認


お願い

一般洗剤で手洗した食器を入れる場合は、よく
すすいでから入れてください。食器に付いた洗剤
で泡が発生し、異常報知することがあります。

3 残菜の処理をして食器をセットする


①ひどい油污れや 残菜は確実に取 り除きます。

魚の骨、つまようじ、輪ゴムなども
取り忘れないようにしてください。

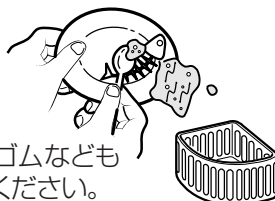

②食器をセッ トします。

食器のセット例は
20ページを
ご参照ください。

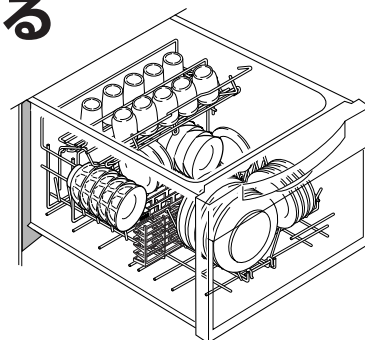

※給湯配管をしているお客様は、給湯器の運転スイッチが入っている
ことを確認してください。

給湯器の設定温度を60℃にさせていただくことをおすすめします。
（必ず70℃以下の設定にしてください。）

※給湯温度が低いと運転時間が長くなります。

4 運転をスタートする


①コースを選びます。

12ページを参照してください。

●コースボタンを押し、運転し
たいコースを選んでください。
選んだコースのランプが点滅
します。

●コースの切り替えをしない場合は、前回のお使いになったコースで運転します。
（初めてお使いのときは「標準」コースで運転します。）

※「強力(高温)」コースを選択すると、加熱すすぎの温度が約80℃に設定されます。このコースをくり
返し行くと、ガラス製食器が白くもったり、樹脂製食器が変形したりすることがあります。




②必要に応じて乾燥ボタンを押し、乾燥時間を切り替えます。

●乾燥時間は各コースごとにあらかじめ設定してあります。必要に応じて切り替えてください。

コース	標準	快速	強力(高温)	洗剤なし	サイレント	乾 燥
乾燥時間	35分	15分	35分	35分	35分	60分


※予洗いコースは選択できません。

- 乾燥ボタンは1回押すと、現在のコースの乾燥時間が表示され、押すごとに乾燥時間が切り替ります。
- 5秒後に、乾燥時間の表示は消灯します。



③ドアを奥まで確実に閉めます。

(ゆるやかに引き込む機構が組み込まれていますが、必ずドアを奥まで押し込んでください。)

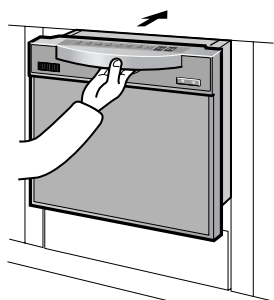

※ドアが完全に閉まっていない場合「スタート／一時停止」ボタンを押しても運転せず、すべてのランプが点滅します。(P.25参照)

※ドアを閉める時に他のボタンに触れないようにしてください。(全ランプが点滅したり、運転コースが変更になったりします。)

△注意

ドアを強く引き出さない。また強く閉めない

- 食器どうしがぶつかり、割れることがあります。また、機器の損傷や故障の原因になります。



禁止

④「スタート／一時停止」ボタンを押し、スタートさせます。



お願い

- 「スタート／一時停止」ボタンを押し、運転をスタートさせた後のコース変更はできません。変更する場合は「電源」を「切」にして、最初からやり直してください。
- 洗剤なし、予洗い、乾燥のコースでは専用洗剤は入れないでください。

5

運転終り

終了ブザーが鳴って、電源が「切」になり、表示ランプが消えます。


- ※電源ボタンを押し、ロックを解除後、ドアを開け、食器を取り出します。
- ※時間表示の「- -」の点滅から「00」の点灯になるまで2～3秒待つてからドアを開けてください。



後始末をする

①残菜を捨て、残菜フィルターを洗ってください。

- ※大皿・中皿を取り出してから、残菜フィルターを取り出してください。

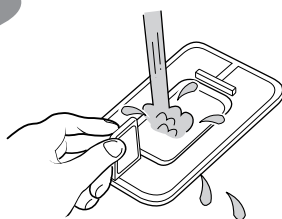

②水槽に残菜フィルターを必ず元どおりにセットしてください。

- 確実にセットしないと安全装置が作動する場合があります。
- ※残菜フィルターをはずしたとき底部に残水がありますが異常ではありません。
- ※給湯配管をしているお客様は、給湯器の設定温度をふだんお使いの温度に設定しなおしてください。

お願い

2日以上機器を使用しない場合は、必ず食器を取り出してください。また残菜は必ず捨て、残菜フィルターを洗ってください。カビなどの繁殖のおそれがあります。

△警告

食器の取り出し、残菜フィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上おいて水槽内が冷えてから行う

- やけどの恐れがあります。




必ず行う

△注意

運転直後のご注意

- 右図のように、水がたまっている場合は、拭き取ってください。パッキンのシールが不十分であることが考えられます。食器類が水槽から、はみ出していないか確認してください。また、シール面に異物が付着していないか確認してください。

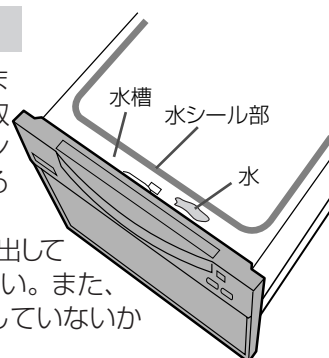

予約運転

予約運転について

- 予約時間は「スタート／一時停止」ボタンを押してから運転が始まるまでの時間です。
- 「スタート／一時停止」ボタンを押した後の予約時間、コースの変更はできません。電源を「切」にして、最初からやり直してください。

操作手順

RKW-458C、458D2の場合		RKW-458Dの場合	
1	準備 <small>(詳しくは15ページを参照してください。)</small> ①専用洗剤を入れる。 ②残菜の処理をして食器をセットする。	電源を「入」にして、ドアのロックを解除します <small>※時間表示の「--」の点滅から「00」の点灯になるまで2～3秒の間待ってください。</small>	
2	電源を「入」にする		準備 <small>(詳しくは17ページを参照してください。)</small> ①専用洗剤を入れる。 ②残菜の処理をして食器をセットする。
3	運転内容を選ぶ <small>(詳しくは11～18ページを参照してください。)</small> ①コース ②乾燥時間		
4	予約ボタンを押し、予約時間を選ぶ		
5	ドアを確実に閉めます		
6	「スタート／一時停止」ボタンを押す <small>※排水運転を行い、待機します。</small>		
7	選んだ時間が経過後、自動的に運転がスタートする		


食器の入れかた

食器の入れかた


- 食器の内面を下図のように矢印方向に向けて入れてください。

お願い

- 入れてはならない食器があります。22ページをご参照ください。

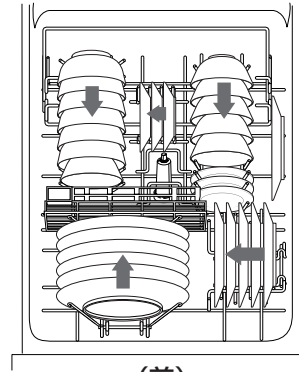


(前)

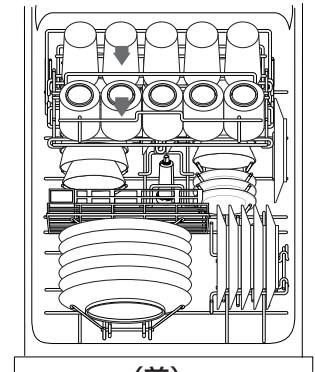

(前)

標準的なセット例 (6人分)

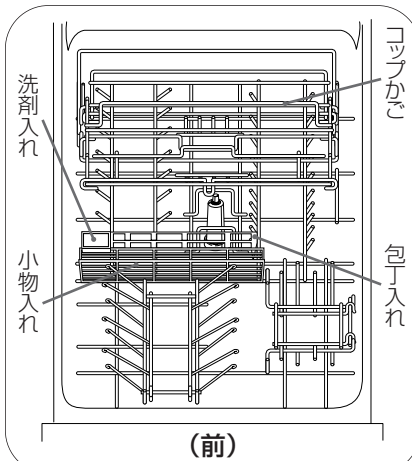


(前)


食器かご

茶わん	6点
吸物わん	6点
大皿	6点
中皿	6点
小皿	6点
スプーン	6点
フォーク	6点
はし	6組
湯のみ・コップ	10点


1. 小皿を入れる

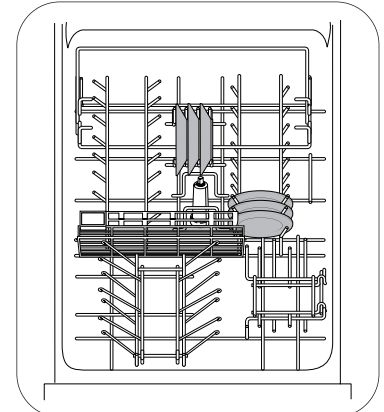

2. 吸物わん・茶わんを入れる

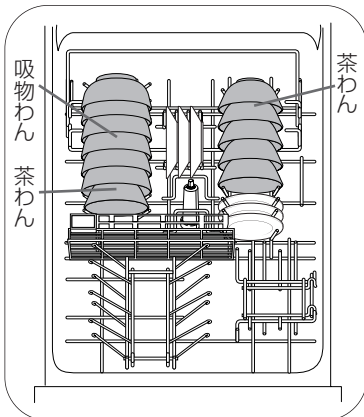

3. 中皿・大皿を入れる

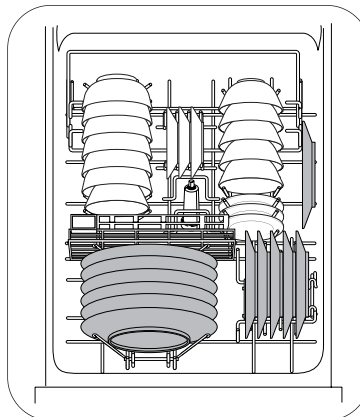

(大皿：直径26cm以下)


大皿のセットできる目安

直径24cm以下……6枚

直径26cm以下……3枚


※26cmの大皿は1枚ずつスペースを開けてセットしてください。

4. 小物を入れる

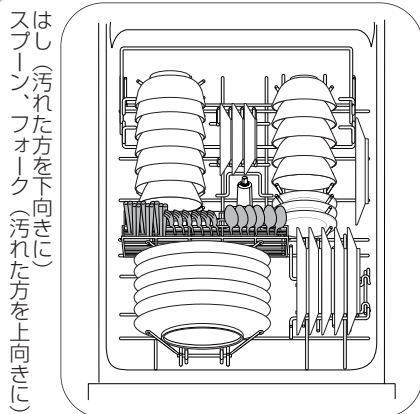


はし(汚れた方を下向き)
スプーン、フォーク(汚れた方を上向き)

5. 湯のみ・コップを入れる

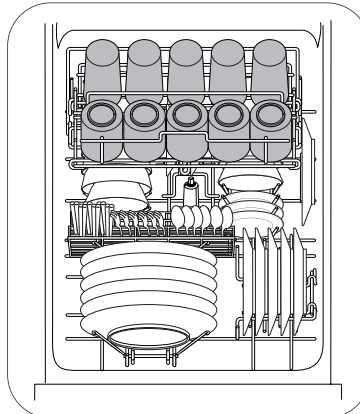


湯のみ・コップのセットできる目安

コップかご後列の
コップ・湯のみ
の高さ:
11cm以下

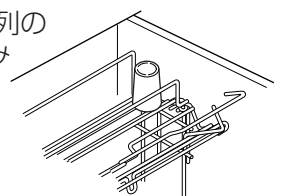

コップかご前列の
コップ・湯のみ
の高さ:
10cm以下

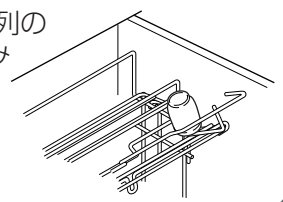


食器の入れかた


いろいろな食器の入れかたの例

コップかごは前後に動かせるので、コップの大きさに応じて位置を調整してください。

食器かごの一部は取りはずしできますので、どんぶりばち、ラーメンばちなどを入れる場合には取りはずして使用してください。

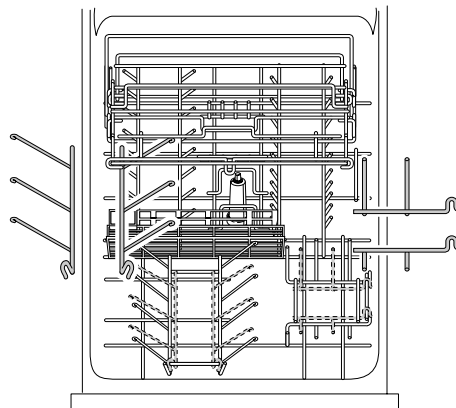

調理器具の場合

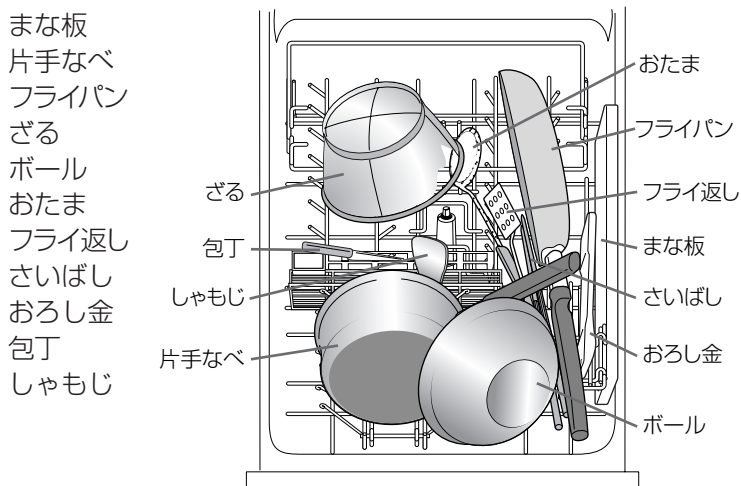

まな板・包丁を洗う場合


(まな板：耐熱温度90℃以上のプラスチック製、たて22cm以下、横42cm以下、厚さ1.5cm以下)
(包丁：長さ30cm以下、材質／ステンレス製)

- まな板 汚れた面を内側に向けてセットしてください。まな板に接触する中皿はセットしないでください。(まな板が洗えないおそれがあります)

木製のまな板は表面の傷の汚れが洗えない場合があります。


- 包丁 刃先を手前下に向けてセットしてください。鉄製の包丁や刃先が鋼のものはさびるため入れないでください。(刃先でけがをしないように注意してください。)

どんぶりの場合

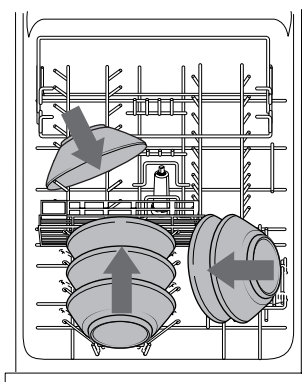

どんぶりばち
……6点

ラーメンの場合

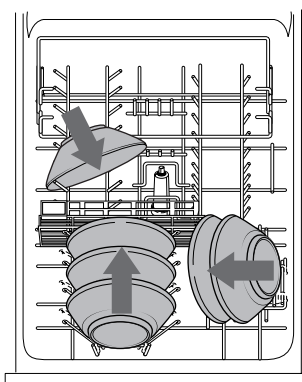

ラーメンばち
……6点

※調理器具を洗う時は、汚れた部分を下向きにして入れてください。また、念入りコースの使用をおすすめします。

※食器の内面を上図のように矢印方向に向けて入れてください。

※ご使用の食器・調理器具の形状、大きさなどにより収納しにくい、あるいは収納できない場合があります。

食器の取り出しかた

食器を取り出す時は、入れた時の逆の順序で一点ずつ内側から取り出してください。

お願い

同時に数点の食器を取り出しますと、食器が割れることがありますので、内側から1点ずつ取り出してください。

⚠注意

プラスチック製のスプーンなど先の細長いものは入れない。

- 水圧で飛ばされてヒーターカバーのあみ目の中に落ちた場合、発煙や故障の原因となります。



禁止

ふきん・タオルなど、食器や調理器具以外のものは入れない。

- 発火、発煙の恐れがあります。



禁止

食器は食器かごに無理やり入れないでください。

- 食器に食器かごの跡（黒いすじ）が残る場合があります。

間違った食器の入れかたの例



小物の先などが、かごからはみ出さないようにセットしてください。タワーノズル、回転ノズルに当たらないようにしてください。

食器を重ねて入れないようにしてください。タワーノズルに食器がかぶさらないようにしてください。

小物食器、軽い食器は、落下する恐れがありますのでご注意ください。

万一、ヒーターの上に落ちた場合、発煙する恐れがあります。

徳利などの口の小さいものは洗えません。

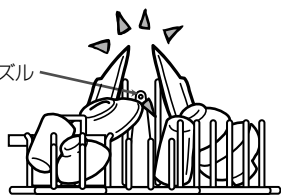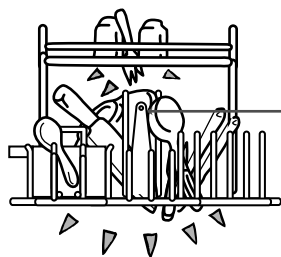

お願い

次の食器は本機では洗わないでください


●ひび割れ、変形、変色などの原因になります。

傷の付いたガラス食器
強化ガラス製
カットグラス・
クリスタルグラス

白くにこったり、
粉々に割れたりします。



銀製・洋銀製食器など




金色にかわり、
その後黒くなります。

耐熱90℃以下のものと、温度表示
のないプラスチック容器
ほ乳びんの乳首など
小さくて袋状のもの

変形します。
また、水圧で
飛ばされます。



漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器

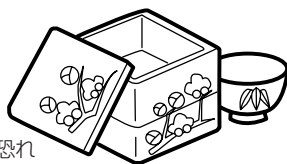

はがれる恐れ
があります。


びん、徳利などの食器
ひびの入った食器

口の小さいものは、
中が洗えません。
割れる恐れが
あります。




アルマイト処理をしていないアルミ
製のなべや食器
銅製のなべや
食器

白くなり
その後、
灰色に変色します。

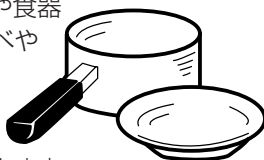

フッ素樹脂加工を施したフライパ
ンなどで、表面に傷やはがれのあるもの



コーティングをはがれることがあります。

木製の食器

ひび割れや膨張を
起こします。



食器洗い乾燥機は弱アルカリ性の洗剤を使用して、60～80℃のお湯で洗いますので、洗うものによっては変色する場合がありますので注意してください。


お願い

食器類が水槽内からはみ出ないようにセットしてください。(おたま・さいばし・コップ・大皿など)

●ドアを閉めるときに本体に当たり、割れる恐れがあります。


●無理に閉めると、水漏れ・破損などの原因になります。

水槽の上面より上に出ないように

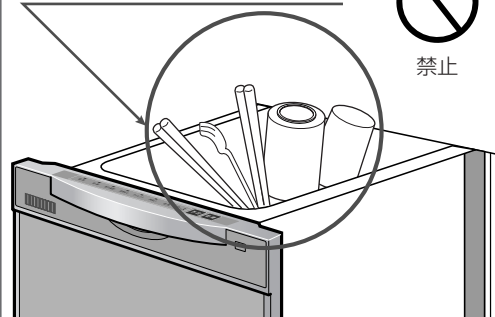

ガラス食器は水槽の給水口付近の下かごに入れないでください。

●ひび割れなどの原因になります。

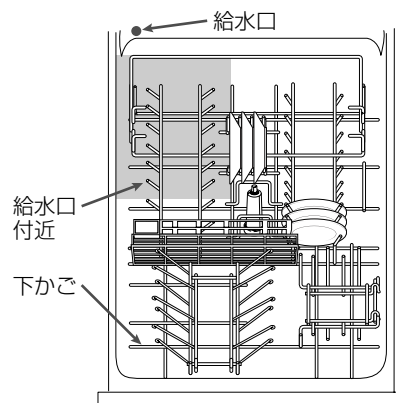


仕上がりが悪いと思われる場合

洗い上がりが悪い

洗えてないものがある場合

- 食器を重ねて入れたり、タワーノズルに食器がかぶさっていませんか。
 - 食器がかごの底からはみ出して回転ノズルの回転を止めていませんか。
- P.20～22を参照してください。

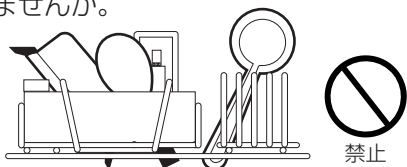

食器が黄色く、または薄黒くなってくる場合

- 水に含まれている鉄分あるいは茶しぶなどのためです。時どきは食器をこすって洗ってください。
- ※茶しぶなどは40～50℃のお湯に酸素系漂白剤を溶かし約30分位浸した後洗い流してください。

ときどき
手洗いを



食器に薄く黒いすじが付く場合

- 食器の種類や形状、セットのしかたによっては、食器に薄く黒いすじが付くことがあります。これは、食器かごのステンレス材が食器にこすれて付いたものです。異常ではありません。食器用のクレンザーをスポンジに付けて、食器をこすって洗ってください。

ガラス製食器が白くくもる場合

- 表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くくもることがあります。異常ではありません。
- クリスタル製食器は入れないでください。

その他洗い上がりが悪いと思われる場合

- ノズルが目づまりしていませんか。
- 残菜フィルターが目づまりしていませんか。
- 焼きつき、焼けこげなどのあるものをそのまま入れていませんか。
- 専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。

乾燥仕上がりが悪い


食器類に水滴の跡が残る場合

- 洗剤やすすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。ときどきは、食器をこすって洗ってください。



糸底部の残水

- 食器の底部に水滴が若干残ることがありますが、異常ではありません。

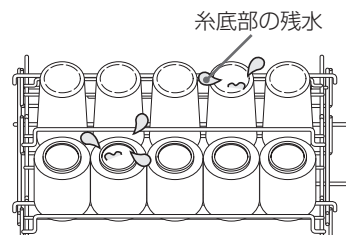


「快速」コースで運転して乾きが悪い場合

- 再度「乾燥」コースのみの運転を選び、運転をしてください。

水槽内に水滴が残る

- 水槽内に水滴が残ることがありますが、異常ではありません。
- 残菜フィルターの下に水が残りますが異常ではありません。

※食器のセットのしかたや形状によっては、水滴が残ることがあります。この場合は、乾燥時間の延長をおすすめします。（乾燥時間の変更あるいはコースの選択については、5・7・9ページをご覧ください。）

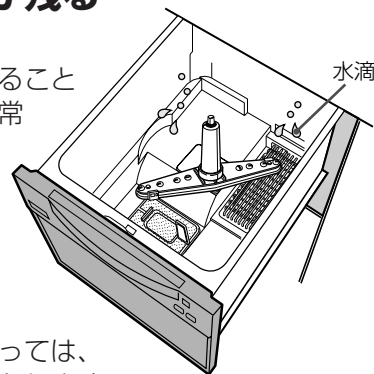

お手入れのしかた

月に一度はお手入れを

⚠ 警告

お手入れは必ず電源を「切」にして、運転終了後30分以上おいて水槽内が冷えてから行う

●やけどの恐れがあります。



必ず行う

水を直接かけたり、鋭い金属物を使用したりしない

●故障の原因になります。



禁止

修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わない

●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。




分解禁止

食器かごのはずしかた

※食器かごを取り出すときは、食器かご後部を持ち上げてください。

※食器かごを水槽に収納するときは、手前側を先に入れてから収納してください。

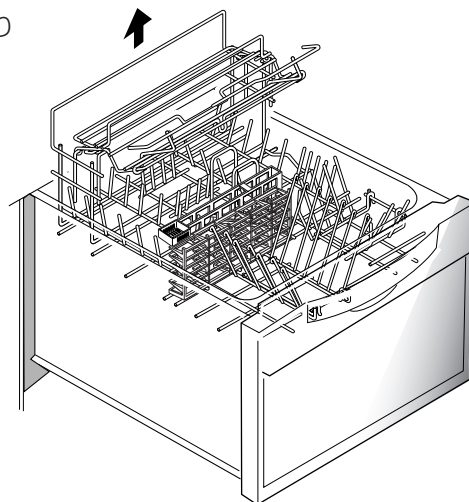

水 槽 内

- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- 水槽のふちは汚れがつきやすいのでお手入れを念入りにしてください。
- 「予洗い」や「洗剤なし」のみを多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を使用し、食器を入れないで運転しますと、清潔さを保つことができます。

- 回転ノズル、タワーノズルをはずした後、水洗いして異物を落としてください。
- 図の斜線部は、シール面ですので、異物の付着、傷がないことを確認してください。
- 食器カゴをセットするときは、前後を逆にセットしないでください。(P.4、20参照)
- 小物入れは、洗剤入れが左側になるようにセットしてください。(P.4、20参照)
- 汚れが気になってきたら、市販の「食器洗い機の庫内クリーナー」で洗浄してください。


本体の表面

- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱アルカリ性洗剤、殺虫剤などは使用しないでください。(塗装やプラスチック部分の傷、変色の原因になります。)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 機器本体には安全に関する注意ラベルが貼ってあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際には、はがれないようにご注意ください。はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、または当社の支社・支店・営業所・出張所で新しいラベルを再購入のうえ、貼り替えてください。

回転ノズル・タワーノズルのはずしかた

●回転ノズルの中央を持って真上に引き抜いてください。

※回転ノズルの取り付けは、はずしたときの逆の操作で確実に取り付けたのち、回転ノズル・タワーノズルが手で軽く回ることを確認してください。

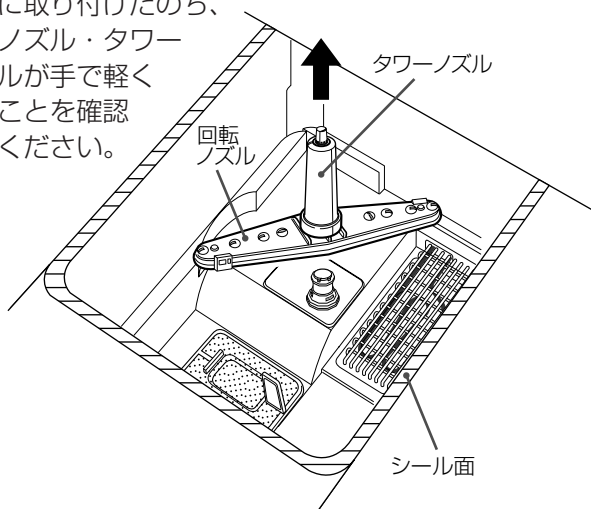

お手入れのしかた

長期間使用しなかったときは

- 「予洗い」コースで水槽内を水洗いしたのちご使用ください。
- ※2日以上、機器を使用しない場合は、食器を必ず取り出し、残菜は必ず捨ててください。

困ったときに

安全装置が作動したときの処置

安全装置作動時の表示		原因	
上面操作パネル		前面操作パネル	
(RKW-458C)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>念入り</div><div>洗剤なし</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>	60	残菜フィルターの目づまり。
(RKW-458D、RKW-458D2)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>強力(高温)</div><div>洗剤なし</div><div>サイレント</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>		
(RKW-458C)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>念入り</div><div>洗剤なし</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>	26	運転中に停電 本体内に水がたまっている。
(RKW-458D、RKW-458D2)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>強力(高温)</div><div>洗剤なし</div><div>サイレント</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>		
(RKW-458C)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>念入り</div><div>洗剤なし</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>	56	止水栓の開き不足。 断水。 凍結。
(RKW-458D、RKW-458D2)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>強力(高温)</div><div>洗剤なし</div><div>サイレント</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>		
(RKW-458C)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>念入り</div><div>洗剤なし</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>	17	本体内の止水栓や給水弁の接続部から水漏れしている。
(RKW-458D、RKW-458D2)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>強力(高温)</div><div>洗剤なし</div><div>サイレント</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>		
(RKW-458C)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>念入り</div><div>洗剤なし</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>	56	水が給水され続けている。
(RKW-458D、RKW-458D2)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>強力(高温)</div><div>洗剤なし</div><div>サイレント</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>		
例	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>念入り</div><div>洗剤なし</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>	70	電気系統が故障している。
(RKW-458D、RKW-458D2)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>強力(高温)</div><div>洗剤なし</div><div>サイレント</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>		
(RKW-458D)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>強力(高温)</div><div>洗剤なし</div><div>サイレント</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>	30	水槽蓋が完全に閉まらない。
すべてのランプが消灯			
(RKW-458C)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>念入り</div><div>洗剤なし</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>	すべてのランプが消灯	電気系統が故障している。 異常過熱による故障。
(RKW-458D、RKW-458D2)	<div><div><div>標準</div><div>快速</div><div>強力(高温)</div><div>洗剤なし</div><div>サイレント</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div></div>		

以下の表示は器具の故障ではありません。

すべてのランプが点滅			
(RKW-458C)	<div><div>標準</div><div>快速</div><div>念入り</div><div>洗剤なし</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div>	(表示なし)	ドアが完全に閉まっていない時に「スタート／一時停止」ボタンを押した。
(RKW-458D、RKW-458D2)	<div><div>標準</div><div>快速</div><div>強力(高温)</div><div>洗剤なし</div><div>サイレント</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div>		
(RKW-458C)	<div><div>標準</div><div>快速</div><div>念入り</div><div>洗剤なし</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div>	03	器具を運転中に他のカランで湯（または水）を使用すると給湯（給水）圧力が変わり、給湯（給水）時間が長くなり誤作動した。
(RKW-458D、RKW-458D2)	<div><div>標準</div><div>快速</div><div>強力(高温)</div><div>洗剤なし</div><div>サイレント</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div>		食器の誤セット (食器の中に水がたまっている)
			台所用の一般洗剤の誤使用
(RKW-458Cのみ)	<div><div>標準</div><div>快速</div><div>念入り</div><div>洗剤なし</div><div>予洗い</div><div>乾燥</div></div>	01	運転終了後、ドアを開けずに再運転した。(この場合は、故障ではありません。)
			ドアスイッチの故障

この機器には安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。
使用中に機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。
※安全装置作動時は、表示部の数字でもその内容を表示します。

■

消灯

☀

点滅

□


点灯

処 置 方 法

フィルターを掃除し、再運転してください。この操作をしても直らない場合は修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

電源をいったん「切」にしてから、再運転してください。この操作をしても直らない場合は修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

断水および凍結の場合は「凍結・停電・断水・ブレーカー作動時の場合は」(P.27参照)をごらんください。
(初めてご使用の場合や水抜き作業をされた場合、止水栓の開き忘れの可能性が高いので、右図を参考にして止水栓を開けてください。止水栓の位置等不明な場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。)

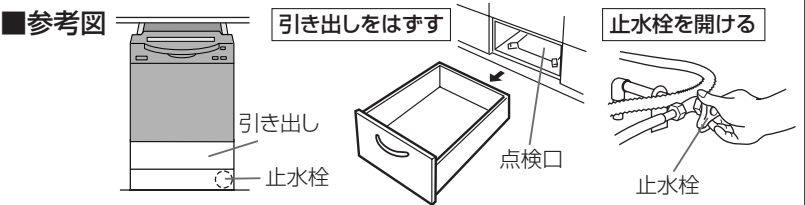

水漏れの恐れがあります。至急お買い上げの販売店にご連絡ください。**水道の元栓を閉めてください。**(又は、上図を参考にして、止水栓を閉めてください。)
※ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。

修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

ドアを開けて、水槽内に規定よりも大きな皿や背の高いコップなどを入れていないか確認してください。
(P.20・P.22を参照してください。)
上記以外の場合は修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

ドアを完全に閉めてから再度「スタート／一時停止」ボタンを押す。

エラーをリセットして、(電源ボタンを1回押します。)使用してください。

P.20～P.23を参照して正しく食器をセットしてください。

必ず専用洗剤を使用してください。

ドアを開けてから、再運転してください。

修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

困ったときに

困ったときに

凍結・停電・断水・ブレーカー作動時の場合は

凍 結	<p>①電源を「入」にして「乾燥コース」を1～2回運転してください。 ※長期間使用せずに凍結した場合、解凍に時間がかかる場合があります。</p> <p>②解凍後電源を「入」にし、「予洗い」コースで給水・排水および洗い運転ができることを確認してください。</p> <p>水道管が凍結した場合は給水通路部品が損傷していることがあります。お買い上げの販売店にご連絡ください。（水漏れの恐れが考えられます。）</p>
停 電	<p>停電が回復しましたら、はじめからスイッチ操作をやりなおしてください。</p> <div data-bbox="470 640 1474 775"> <p>お 願 い</p> <p>標準・快速・念入り・強力（高温）・サイレントを運転中の場合は専用洗剤も再度入れ直してください。</p> </div>
断 水	<p>①使用中に断水した場合は電源を「切」にして運転を中止してください。</p> <p>②断水が回復してから使用するときには、まず他の蛇口からにこった水を流してから運転を再開してください。</p>
ご家庭の ブレーカーが 作動した場合	<p>ブレーカーを復帰させましたら、はじめからスイッチ操作をやりなおしてください。</p> <div data-bbox="470 994 1474 1128"> <p>お 願 い</p> <p>標準・快速・念入り・強力（高温）・サイレントを運転中の場合は専用洗剤も再度入れ直してください。</p> </div>

故障かな？と思ったら

調べてみると故障ではない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

症 状	点検するところ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●停電していませんか。 ●「電源」、「スタート／一時停止」ボタンを押しましたか。 ●ドアが完全に閉まっていますか。
給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●断水していませんか。 ●水道管が凍結していませんか。

お 願 い

それでも具合の悪いとき、または次の症状のときは、すぐに運転を停止し電源を「切」にして、お買い上げの販売店にご相談ください。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

（アフターサービスについては34ページをご覧ください）

- ご家庭のブレーカーがなんども作動する
- 異常音がする
- 正しい操作をしてもエラー表示がなんども表示される

こんな場合は故障ではありません

症 状		原 因
運転時間が長い		給水圧が低い場合や、給水温度が低い場合は運転時間が長くなります。
仕上がりが悪い (洗い上がり、乾燥仕上がり)		P.23の「仕上がりが悪いと思われる場合」を調べてください。
「スタート／一時停止」 ボタンを押しても、運転せず すべてのランプが点滅する		ドアが完全に閉まっていません。 ⇒確実に閉めてください。
食器や小物に水滴が残る		食器や小物の種類、形状などによっては水滴が残る場合があります。 また、食器のセットの仕方（食器が重なった場合）でも乾燥させる温風が当たらないため水滴が残る場合があります。
運転がスタートすると給湯した後すぐに排水する		配管中の水をすてるためです。 冷水の排水行程（最初から最適な給湯温度でお湯を供給し、短時間で食器の洗浄を行うため、配管中にたまった冷たい水を排水する行程）を設定した場合、この動作を行います。P.13を参照してください。
においがする	乾燥時のにおい	油分がヒーターカバーに付いた場合、熱が加わるとにおいがします。 ⇒専用洗剤を多めに入れてください。
	排水溝のようなにおい	長時間使用されなかった場合や「乾燥」のみ運転を繰り返すと、排水ホース内の水が蒸発することにより、異臭を放つことがあります。「予洗い」コースを運転してください。
	魚などのにおい	青魚（イワシ、サバなど）やカレーなどのにおいがきついものを洗浄しますと、食器ににおいが移ることがあります。 ⇒あらかじめ食器に付着した魚の皮などは取り除いてから洗浄してください。 ⇒洗浄後は残菜フィルターを洗ってください。（P.18参照）
	樹脂やゴムのようなにおい	ご購入後、しばらくはご使用中に機器（ゴムや樹脂）のにおいがすることがありますがお使いになるうちに少なくなります。 多少においが残る場合もありますが、ご使用上は問題ありません。

こんな場合はご連絡ください

症 状		原 因
ドアが引き出せない		●まな板やさいばし・なべなどが水槽内に引っかかっています。無理に開けようとせずに販売店にご連絡ください。
プラスチック食器がヒーターに落下し、固着した		●販売店にご相談ください。 軽いプラスチック食器は、洗浄水の噴射で飛ばされるので、入れないでください。
RKW-458Dの場合 乾燥時に排気のにおいが以前に比べ強く感じるようになった (RKW-458Dタイプには排気口から出る異臭を低減する装置が組込まれています)		●脱臭カートリッジにホコリなどが付着すると十分な脱臭ができなくなります。においが気になりだしたら、販売店にご連絡ください。「別売品 脱臭カートリッジの交換が必要です。」脱臭カートリッジの寿命は約7年です。 食器洗い乾燥機の使用開始日を下の日付記入欄に記入して、脱臭カートリッジ交換の目安としてください。
		年 月 日

洗剤・仕様

洗剤について

付属の専用洗剤がなくなりましたら、全国のスーパー・ドラッグストア・ホームセンターの日用品売場などでお買い求めください。

専用洗剤

- フィニッシュ パウダータイプ
- フィニッシュ パウダー詰め替えタイプ
- フィニッシュ タブレットタイプ

油污れだけでなく、ごはん・卵のこびりつきもスッカリ落とします。
ガラスにクリアな透明感を与えます。
全成分の80%以上が28日以内に生分解（自然に帰る）する、環境にやさしい洗剤です。



お願い

台所用液体洗剤は少量でも使わないでください。
泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。
※台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、食器を必ず、すすいでから入れてください。
※ジェル（液体）タイプの専用洗剤は洗剤入れから流れることがありますが、洗い上がりに影響ありません。ただし、「冷水の排水行程」（P.13参照）は設定しないでください。
必ず「食器洗い乾燥機専用洗剤」をご使用ください。



仕様

RKW-458Cの場合

電源電圧	AC100V	外形寸法	(幅) 448mm × (奥行) 639mm × (高さ) 450mm	すすぎ方式	ためすすぎ方式
周波数	50Hzまたは60Hz	製品重量	22kg	乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥
定格電流	8.8/9.1A	使用水量	約12ℓ (標準コース運転時)	庫内容積	43ℓ
消費電力	洗淨モータ 80/110W ヒーター 800W 最大消費電力 880/910W	水道水圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm ²)	標準収納容量	大皿 6点 湯のみ・コップ 10点 中皿 6点 小皿 6点 はし 6組 茶わん 6点 スプーン 6点 吸物わん 6点 フォーク 6点
		洗淨方式	回転ノズル噴射による加熱洗淨方式		

RKW-458D、RKW-458D2の場合

電源電圧	AC100V	外形寸法	(幅) 448mm × (奥行) 639mm × (高さ) 450mm	すすぎ方式	ためすすぎ方式
周波数	50Hzまたは60Hz	製品重量	RKW-458D 23.5kg RKW-458D2 22.0kg	乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥
定格電流	9.1A	使用水量	約12ℓ (標準コース運転時)	庫内容積	43ℓ
消費電力	洗淨モータ 125W ヒーター 800W 最大消費電力 925W	水道水圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm ²)	標準収納容量	大皿 6点 湯のみ・コップ 10点 中皿 6点 小皿 6点 はし 6組 茶わん 6点 スプーン 6点 吸物わん 6点 フォーク 6点
		洗淨方式	回転ノズル噴射による加熱洗淨方式		

●電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を作動させるため、約1.0W電力を消費しております。

長期使用製品安全点検制度に関するお願い

長期使用製品安全点検制度について

- 長期使用製品安全点検制度とは「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品の経年劣化による重大事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度」です。

特定保守製品について

- この機器は消費生活用製品安全法（消安法）で指定された特定保守製品です。
- 特定保守製品とは「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第2条第4項）」として指定された製品です。


点検（有償）について

- 特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定の点検を受けることが製品の所有者の責務として求められています（消安法第32条の14）。この機器に表示してある点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。なお、法定の点検後も機器を使用する場合は、点検の総合判定に基づいた点検時期（点検員が点検時にお知らせします）に再度点検を受けることが、この機器を安全にお使いいただくために必要となりますのでご注意ください。
- 上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

機器への表示について

- 特定保守製品には、機器本体に特定保守製品・型式・特定製造事業者等名・製造年月・設計標準使用期間・点検期間・問合せ連絡先を表示することになっています。
機器に各項目が表示されていますので、確認してください。

ここに表示してあります

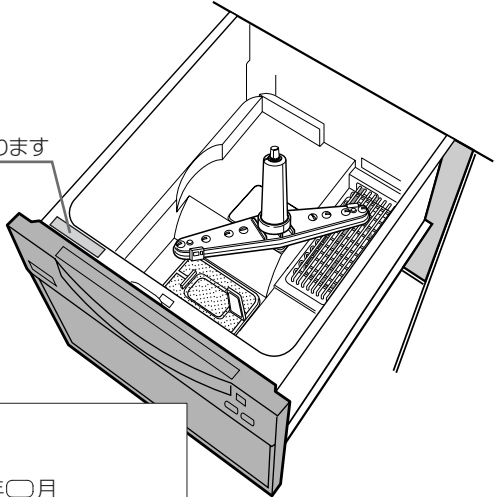

特定保守製品	型式： <input type="text"/>	特定製造事業者等名
	特定製造事業者等名： <input type="text"/>	
	設計標準使用期間： <input type="text"/> 年	
住所	連絡先事業者および部署名	電話番号
	製造番号： <input type="text"/>	
	製造年月： <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月	
	点検期間： <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月～ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月	
	問合せ連絡先： <input type="text"/>	<input type="text"/>

長期使用製品安全点検制度に関するお願い

所有者登録について

- 特定保守製品の所有者は、この機器の製造事業者が法定の所有者登録をすることが求められています（消安法第32条の8第1項）。同梱の「所有者票」に記載して投函またはインターネットでご登録ください。聞き間違いなどによる誤登録を防ぐため、電話による登録は受け付けておりませんのでご了承ください。また、引っ越しなどで住所が変わった場合や所有者が変わった場合など所有者登録の内容に変更が生じた場合には、速やかに登録内容を変更することが求められています（同第2項）。速やかにリンナイ(株) 製品点検センターまでご連絡ください。登録内容の変更を行わないと点検の通知が届かなくなりますので、必ずお知らせください。

リンナイ(株) 製品点検センター フリーダイヤル：0120-493-110

- 販売事業者（特定保守製品取引事業者・販売店）は、お客様から所有者登録のための所有者情報のご提供を受けた場合、所有者票を送付するなどの方法でこの製品の製造事業者へ所有者情報を提供することになっています。
- 所有者登録いただいた情報は消安法・個人情報保護法および当社規程により適切な安全対策のもとに管理し、リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。

■所有者登録の方法

- ・ 所有者票（返信ハガキ）でのご登録
所有者票に記載して投函してください。
紛失などにより所有者票が手元にない場合は、リンナイ(株) 製品点検センターまでご連絡ください。
リンナイ(株) 製品点検センター フリーダイヤル：0120-493-110
- ・ インターネットでのご登録
下記アドレスにアクセスし、画面の案内にしたがって登録してください。
<https://user.rinnai.co.jp/>

点検の通知について

- この機器の所有者は製造事業者から点検期間の始まる時期に法定の点検通知を受けることになっています。
- 所有者登録をしていただいた方に、点検期間の始まる時期に法定の点検通知をいたします（消安法第32条の12）。

設計標準使用期間について

- この機器は、設計標準使用期間*を10年と算定しており、適切な点検を行わずにこの期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けがなどの恐れがあります。
 - この機器は一般家庭用です。業務用など、多頻度・長時間のご使用は、設計標準使用期間より早く経年劣化を起こし、重大事故となる恐れがありますので、このようなご使用はおやめください。
- ※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（32ページの「設計標準使用期間の算定の根拠について」参照）で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです（消安法第32条の3）。無償保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

設計標準使用期間の算定の根拠について

- 設計標準使用期間とは、下記に示す使用条件で本来の用途に従って、標準的な使用条件で使用した場合に、安全に使用することの出来る期間として、設定した期間です。

標準使用条件

環境条件	電 圧	100V
	周 波 数	50Hz／60Hz
	気 温 ・ 湿 度	20℃・65%
	設 置	設置説明書に基づく適正な設置
負 荷 条 件	食 器	6人分
	運 転 コ ー ス	標準コース
	給 水 圧 力	0.03～1.0MPa
	給 水 ・ 給 湯	5℃～60℃
想 定 時 間	1日の使用回数	2回
	1回の使用時間	約100分（水温20℃時）
	1年の使用日数	365日
取 扱 維 持 管 理		取扱説明書に記載された通常の使用 方法、お手入れ、点検・修理が行なわ れている

※標準的な使用条件は、「日本工業規格 JIS C 9920-1 の設計標準使用期間を設定するための標準使用条件」にて定められています。

※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、又は本来の目的以外の方法で使用された場合は記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

※設計標準使用期間は製品を保証する期間ではありません。

点検の期間について

- この機器の点検期間は、機器の水槽上面ラベルに表示されています。（30ページ「機器への表示について」参照）
- この機器は、設計標準使用期間（10年）の終期前後1年間で点検期間として設定しています。

長期使用製品安全点検制度に関するお願い

点検のお申し込み・お問い合わせ先

- この機器の点検のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。

■リンナイ(株) 製品点検センター

フリーダイヤル：0120-493-110

受付時間／平日9：00～17：30 ※土日・祝日など当社指定休日を除く。

- 点検料金について

点検費用はお客様にご負担いただくこととなります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。ホームページでは点検料金に関するご案内をしております。また、点検の結果、整備・修理が必要となった場合は、別途、整備・修理費用が発生します。

- 点検事業所は下記になります。(電話番号は別紙の「連絡先一覧表」を参照ください)

北海道(札幌・旭川・函館・釧路・帯広・北見)／青森県(青森・八戸)／岩手県(盛岡)／秋田県(秋田)／宮城県(仙台)／山形県(山形・酒田)／福島県(福島・郡山・いわき)／新潟県(新潟・長岡・上越)／東京都(東京・多摩)／神奈川県(横浜・横浜北・厚木)／山梨県(山梨)／千葉県(千葉・松戸)／茨城県(水戸・土浦)／埼玉県(埼玉・所沢・越谷・熊谷)／群馬県(高崎・太田)／栃木県(宇都宮)／愛知県(愛知・岡崎・豊橋)／三重県(三重・四日市)／岐阜県(岐阜・東濃)／石川県(金沢)／富山県(富山)／福井県(福井)／長野県(松本・長野・上田)／静岡県(静岡・浜松・沼津)／大阪府(大阪)／奈良県(奈良)／和歌山県(和歌山・田辺)／京都府(京都・福知山)／滋賀県(滋賀)／兵庫県(神戸・姫路)／広島県(広島・福山)／岡山県(岡山)／山口県(山口)／鳥取県(米子・鳥取)／島根県(米子にて担当)／香川県(高松)／高知県(高知)／徳島県(徳島)／愛媛県(松山)／福岡県(福岡・北九州)／佐賀県(佐賀)／熊本県(熊本)／長崎県(長崎・佐世保)／大分県(大分)／鹿児島県(鹿児島)／宮崎県(宮崎)／沖縄県(沖縄)／その他全国のサービスショップ147社(08.12現在)

点検事業所については下記URLからもご確認できます。

<http://www.rinnai.co.jp/safety/>

受付時間／平日9：00～17：30 ※土日・祝日など当社指定休日を除く。

- 点検は弊社社員または弊社が認定した委託業者が行います。

部品の保有期間について

- この機器の部品の保有期間は下記になります。

	保有期間	部 品 名
整備用品	11年	点検後に安全上の問題が顕在化した部分について部品交換や補修などを行い、製品の調子や状態を整える行為に必要な部品です。 部品名：洗浄・排水ポンプ、乾燥ファンモーター、電子ユニット、ヒーター
補修用性能部品	6年	機器の機能を維持するために必要となる部品です。

お手入れについて

- この機器を安全にお使いいただくために、お手入れを行ってください。
- お手入れのしかたについては、24ページの「お手入れのしかた」を参照してください。

アフターサービス

アフターサービスについて

修理を 依頼されるときは

万一故障した場合、もよりの販売店か営業所にご連絡ください。

●依頼される前にもう一度ご確認ください。

25～28ページの「困ったときに」をご確認ください。

お 願 い

●それでも異常があるときは、使用をやめて電源を「切」にして、もよりの販売店か営業所にご連絡ください。異常のまま使用を続けると故障や感電・火災の原因になります。

●ご自分での修理はしないでください。不備があると感電や火災の原因になります。


●依頼される際には次のことをご連絡ください。

- ・ご住所、お名前、電話番号
- ・製品名、型式名、製造番号、お買上げ日
- ・故障内容、状況（できるだけ詳しく）
- ・訪問希望日

●修理の際には製造番号の確認が必要になることがあります。

製造番号は水槽上面のラベルに表示してあります。

ここに
表示してあります

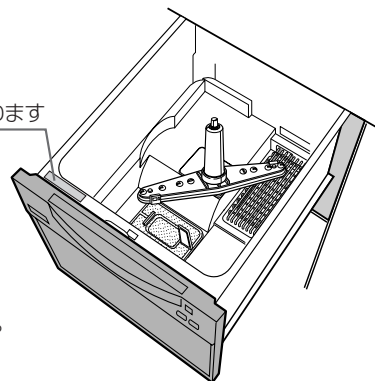

保証書について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。必ず「販売店、お買上げ日」などの記入をお確かめいただき、保証内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が持続できるときは、有料で修理いたします。保証期間は、お買上げ日から1年間です。ただし、一般家庭以外に使用される場合は除きます。

補修用性能部品の 保有期間について

補修用性能部品保有期間は6年間となっています。（補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。）

転居について

お 願 い

増改築、引っ越しなどで器具を取りはずしたり再据え付けする場合は、専門の技術が必要です。もよりの販売店か営業所にご相談ください。なお、この場合は取りはずしや再据え付けに必要な実費をいただくことになります。

お客様の 個人情報の 取り扱いについて

●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

愛情点検



長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！
こんな症状はありませんか？

- ご家庭のブレーカーが何度も作動する。
- 異常音がする。
- 正しい操作をしてもエラー表示が何度も表示される。
- その他の異常や不具合がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源スイッチを「切」にして、必ずもよりの販売店か営業所にご相談ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店か営業所にご相談ください。

保証書

型式名

RKW-458C
RKW-458D
RKW-458D2

リンナイ 食器洗い乾燥機 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

- 1.保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。
- 2.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 3.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡先」一覧表をご覧くださいの上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- 4.本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。
- 5.保証についての規定は下記をご覧ください。

見本

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
(ハ)火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(ニ)一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ)本書の提示がない場合。
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先」一覧表をご覧くださいの上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成	年	月	日
販売店名				
住所				
電話番号				

修理記録

年 月 日	修 理 内 容

お客様へ

この保証書をお受取りになるときに、お買い上げ日、販売店名、取扱者が記入してあることを確認してください。

リンナイ 株式会社

〒454-0802 名古屋市中央区福住町2番26号
TEL 代表 052 (361) 8211



製品についてのお問い合わせは

本社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中央区福住町2番26号
関東支社 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
東京支店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
北関東支店 ☎048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1
東関東支店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1
南関東支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号
東北支社 ☎022(238)8315 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5

札幌支店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目
新潟支店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
中部支社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中央区福住町2番26号
関西支社 ☎06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号
広島支店 ☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1
高松支店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九州支社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

☎0120-054-321



KW458-810TX03(02)
091000 ©
06000008044300